品番：BRPS-H01～03

ビリオン　レーシングPSタンク　車種別取付説明書　　ホンダ用

①純正タンクの位置確認～ステーからの取り外し

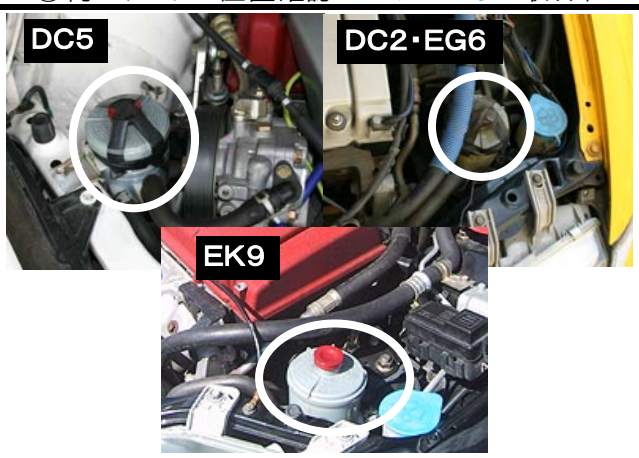

純正のタンク位置を確認し、タンク内のフルードをスポイトなどで吸出し、タンクをステーから取り外します。
DC5=運転席側ヘッドライト裏　／　DC2・EG6=助手席側ヘッドライト裏
EK9=助手席側ヘッドライト裏

②純正タンクをステーから取り外す～ホースの取り外し

純正タンクをステーから取り外したら、純正パワステタンクから、ホースを取り外す作業を行います。ホース取り外しの際にタンク内部・ホース内部のフルードがあふれ出しますので、ウエス等でベルト・車体を養生してください。（画像はDC5です）

③本製品の取付

本製品を取り付けます。 まず純正ホースとPSタンクを接続します。
このとき、取付ﾊﾞﾝﾄﾞをホースに通しておくことを忘れないで下さい。
Φ11ホース・φ15ホース共にできるだけ奥までホースを差し込んで下さい。また、リターンホースは、必ず本体付属のブラケットに差し込んで使用してください。（画像はDC5です）

④純正ステーへPSタンクの取付

PSタンクは、純正タンク同様、純正のステーへはめ込み式で固定できるように設計されておりますので、純正を取り外した手順と同様に取り付けて下さい。

⑤PSタンク取付の完了

写真のような形で取付が完了します。1時間程度走行後、車体を止め、エンジンを停止させ、フルードの残量をチェックしてください。
足りない場合は、補充し、多い場合は抜き取ってください。

取付にあたって
- 本取付説明書は、取付工程についての取付説明書です。本体の取扱いに関しては、本体取扱説明書を参考に取付を行ってください。
- ホンダ用は、純正のパワステタンクステーを使用します。純正タンクを純正ステーから取り外すときは、純正ステーの破損に十分、注意してください。
- 注意事項等は、本体取扱説明書をご参照ください。
- 取付完了後、フルードの注入、エア抜き作業は、本体取扱説明書、メーカー発行車両整備書の要領に従い、作業を行ってください。
- 作業完了後、フルードを注入しますが、適正油量については、本体取扱説明書をご確認ください。

品名	数量
ﾚｰｼﾝｸﾞPSタンクφ90　各車種専用	1
サクションホース取付用バンド（中）	1
リターンホース取付用バンド（小）	1
本体取扱説明書	1式
本書（専用ステー取付説明書）	1式

Mi▸no▸ru
INTERNATIONAL
有限会社ミノルインターナショナル
〒158-0082　東京都世田谷区等々力2-1-2　3F
TEL　03（5706）1888　　FAX　03（5706）8820　　URL：www.billion-inc.cojp